

Termostato įrengimas programėlėje

Įsitikinkite, kad maršrutizatorius yra išmaniojo telefono veikimo zonoje. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto. Tai sutrumpins prietaiso susiejimo laiką. Naudokite tik 2,4 GHz Wi-Fi tinklą.


1 ŽINGSNIS - ATSISIŪSKITE ENGO SMART APP

Atsisiųskite „ENGO Smart“ programėlę iš „Google Play“ arba „Apple App Store“ ir įdiekite ją savo išmaniajame telefone.




2 ŽINGSNIS - UŽREGISTRUOKITE NAUJĄ PASKYRĄ

Norėdami užregistruoti naują paskyrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

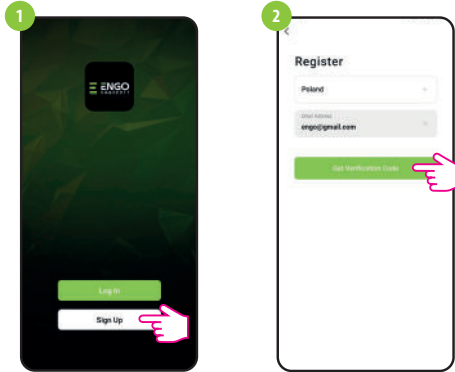

Norėdami sukurti naują paskyrą, spustelėkite „Registruotis“.

Įveskite el. pašto adresą, kuriuo bus išsiųstas patvirtinimo kodas.

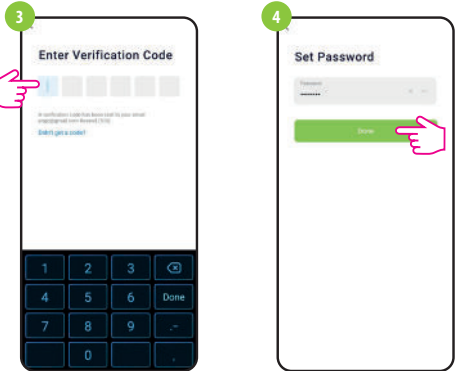


Įveskite el. laišką gautą patvirtinimo kodą. Atminkite, kad kodui įvesti turite tik 60 sekundžių!


Tada nustatykite prisijungimo slaptažodį.

3 ŽINGSNIS - TERMOSTATO PRIJUNGIMAS PRIE „WI-FI


Įdiegę programėlę ir susikūrę paskyrą:

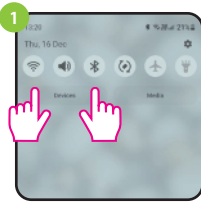


Mobiliajame prietaise įsitikinkite, kad „ENGO Smart“ turi prieigą prie leidimų („Location“, „Bluetooth“, „Nearby devices“). Tada įjunkite „Bluetooth“ ir „Location“. Prisijunkite prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite priskirti prietaisą.

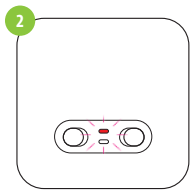


Prijunkite imtuvą prie maitinimo šaltinio. Pirmą kartą įjungus imtuvą, pradės mirksėti raudona lemputė, o tai reiškia, kad prietaisus galima pridėti prie programos. Pereikite prie 5 veiksmo (prietaisų pridėjimas programėlėje). Jei imtuvo raudonas šviesos diodas nemirksi, tęskite kitus veiksmus.

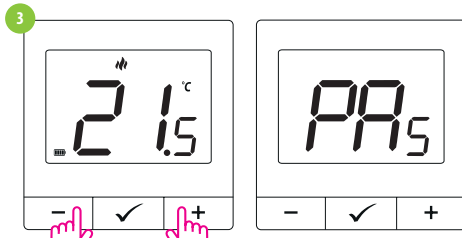

Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę - ir + mygtukus, kol ekrane pasirodys „PA“. Tada mygtukus atleiskite. Prasidės susiejimo režimas.

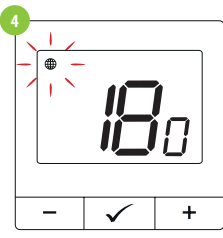


Termostatas skaičiuoja laiką atgal (180 s).

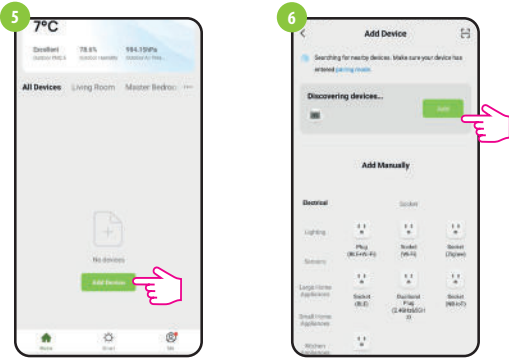


Programėlėje pasirinkite: „Add Device“.

Suradę termostatą, eikite į „Add“.

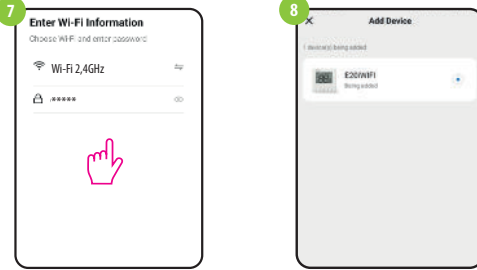


Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, kuriame veiks termostatas, ir įveskite šio tinklo slaptažodį.

Palaukite, kol programėlė sukonfigūruos termostatą su pasirinktu „Wi-Fi“ tinklu.

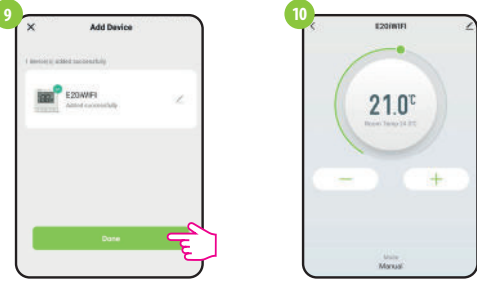


Paspauskite „DONE“.

Termostatas įdiegtas ir rodo pagrindinę sąsają.

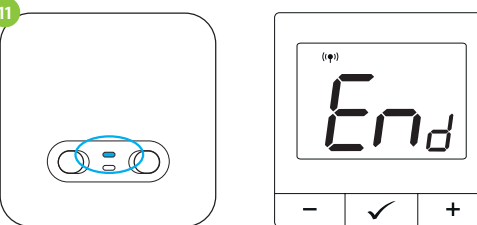


Kai ant imtuvo užsidegs mėlynas šviesos diodas, tai reiškia, kad įrenginys teisingai įtrauktas į programą ir dabar yra prijungtas prie interneto.

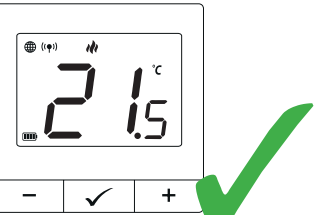


LCD ekrane pasirodė gaublio piktograma.

Susiejimo su imtuvu procesas


ATKREIPKITE DĖMESĮ!
TERMOSTATAS JAU SUPORUOTAS SU IMTUVU!

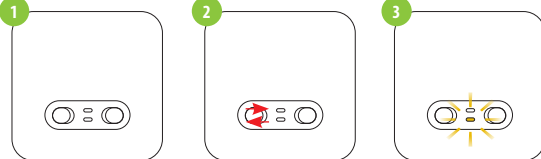


Jei norite iš naujo suporuoti imtuvą ir termostatą tarpusavyje ir tada pridėti jį prie programos, įsitikinkite, kad imtuvas yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio, o jo jungikliai yra ON ir AUTO padėtyse. Tada prijunkite imtuvą prie maitinimo šaltinio ir palaukite kelias sekundes. Tada greitai judesiu perstumkite kairįjį jungiklį į OFF padėtį ir vėl į ON padėtį. Oranžinis šviesos diodas pradės mirksėti ir tai patvirtins, kad imtuvas perejo į susiejimo režimą.

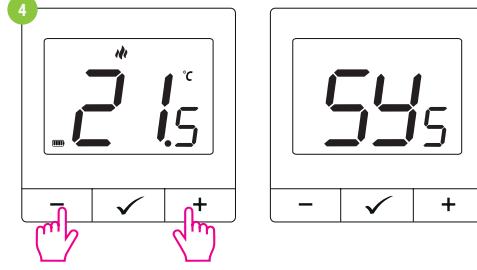


Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę - ir + mygtukus, kol ekrane pasirodys „SY“. Tada atleiskite mygtukus.

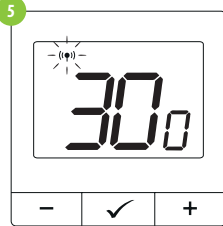

Termostatas pradėjo siųsti signalą (☼), kad surastų imtuvą, ir pradėjo atgalinį skaičiavimą skaičiumi 300 (sek.). Poravimo procesas gali trukti iki 300 sekundžių.

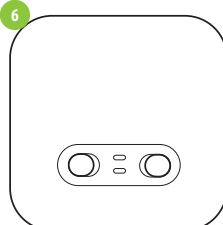

Kai oranžinis šviesos diodas nustoja mirksėti, prietaisai suporuoti nauju dažniu.

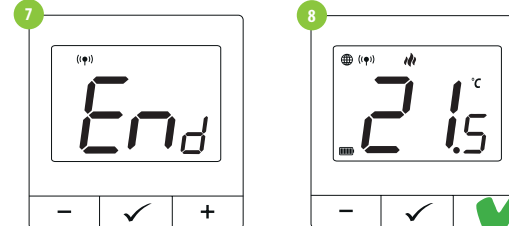

Sėkmingai atlikus susiejimo operaciją, bus rodomas pranešimas „End“.


Termostatas rodo pagrindinį ekraną, piktogramą „☼“.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Jei po 10 minučių įrenginiai lieka nesusporuoti (pvz., valdiklyje nėra antenos piktogramos, imtuvas nereaguoja į valdiklio šildymo signalą), reikia pakartoti suporavimo procesą, atsižvelgiant į atstumus tarp įrenginių, kliūtis ir trukdžius.

Montuotojo nustatymai

Norėdami įeiti į montuotojo parametrus, paspauskite ✓ ir palaikykite mygtuką 3 sekundes.

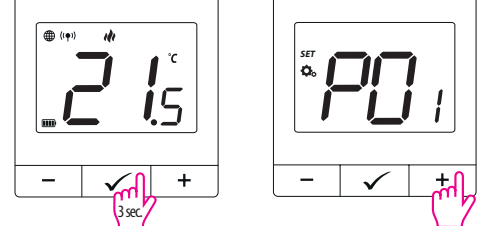


Mygtukais - arba + galite keisti parametrus. Įveskite parametą mygtuku ✓. Redaguokite parametą naudodami - arba +. Naują parametro vertę patvirtinkite mygtuku ✓.

Montuotojo nustatymai

Pxx	Funkcija	Vertė	Aprašymas	Numatytoji vertė
P01	Šildymo / vėsinimo pasirinkimas	☼	Šildymas	☼
		☼	Vėsinimas	
P02	Valdymo algoritmas (vėsinimo režimu TPI algoritmas negalimas)	TPI UFH	TPI grindiniam šildymui	HIS 0.4
		TPI RAD	Radiatorių TPI	
		TPI ELE	Elektrinio šildymo TPI	
		HIS 0.4	Histerežė +/-0,2°C	
		HIS 0.8	Histerežė +/-0,4°C	
		HIS 1.2	Histerežė +/-0,6°C	
		HIS 1.6	Histerežė +/-0,8°C	
		HIS 2.0	Histerežė +/-1,0°C	
P03	Nuokrypio temperatūra	-3.5°C iki +3.5°C	Jei termostatas rodo neteisingą temperatūrą, galite ją pakoreguoti ± 3,5°C.	0°C
P04	Relės tipas	NO	Normaliai atviro tipo relė	NO
		NC	Normaliai uždaro tipo relė	
P05	Minimali nustatyta vertė	5°C - 20°C	Minimali šildymo / vėsinimo temperatūra, kurią galima nustatyti	5°C
P06	Didžiausia nustatyta vertė	20,5°C - 35°C	Didžiausia galima nustatyti šildymo / vėsinimo temperatūrą	35°C
P07	PIN kodas	NO	Funkcija išjungta	NO
		PIN	Funkcija įjungta	
P08	PIN kodo reikšmė	000-xxx	Naudotojo PIN kodas	000
P09	Kiekvieną kartą reikalaujama PIN kodo, kad būtų galima atrakinti mygtukus (aktyvuota, kai P07=PIN)	NO	Funkcija išjungta	NO
		YES	Funkcija įjungta	
CLR	Numatytų verčių atkūrimas	NO	Ne	NO
		YES	Taip	

Gamyklinis atstatymas

Norėdami atstatyti termostato gamyklinius nustatymus, laikykite nuspaudę mygtukus - ir +, kol pasirodys pranešimas FA. Tada mygtukus atleiskite. Termostatas bus paleistas iš naujo, atkurs numatytuosius gamyklinius nustatymus ir parodys pagrindinį ekraną. Prietaisas bus pašalintas iš programos, kurį turėsite pridėti iš naujo.

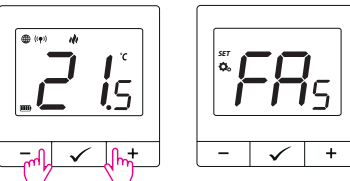

ATKREIPKITE DĖMESĮ! Atlikus iš naujo nustatymą, prietaisai vis dar yra suporuoti.